
ロータリ除雪装置

部 品 表

NRT3



株式会社 日本除雪機製作所

ご使用の前に

1. 収録内容

このパーツカタログはN R T 3型ロータリ除雪車のサービス部品を収録したものです。

但し、エンジンにつきましては、日産ディーゼル B D 3 0 T 0 4型パーツカタログをご使用下さい。

・ B D 3 0 T 0 4 (エンジン型式)

2. パーツカタログのご使用方法

1) 編集順序

このパーツカタログの編集順序はベースパーツ、グループパーツの順に、ほぼ構成装置毎に編集してあります。

挿画図 (イラストレーション) は各セクションの最初のページに挿入してあります。尚、各ベースパーツN o. の記載ページはインデックスによってご確認ください。

2) インデックス

(例)

1	機関関係	
1-1	機関関係	1-1-①
1-2	吸排気関係	1-2-①


セクションネームです。

ベース及びグループの名称のF I G. (図) N o. です。

各構成装置名です。

F I G. (図) N o. のリスト及びページを示します。

3) イラストの見方
(例)

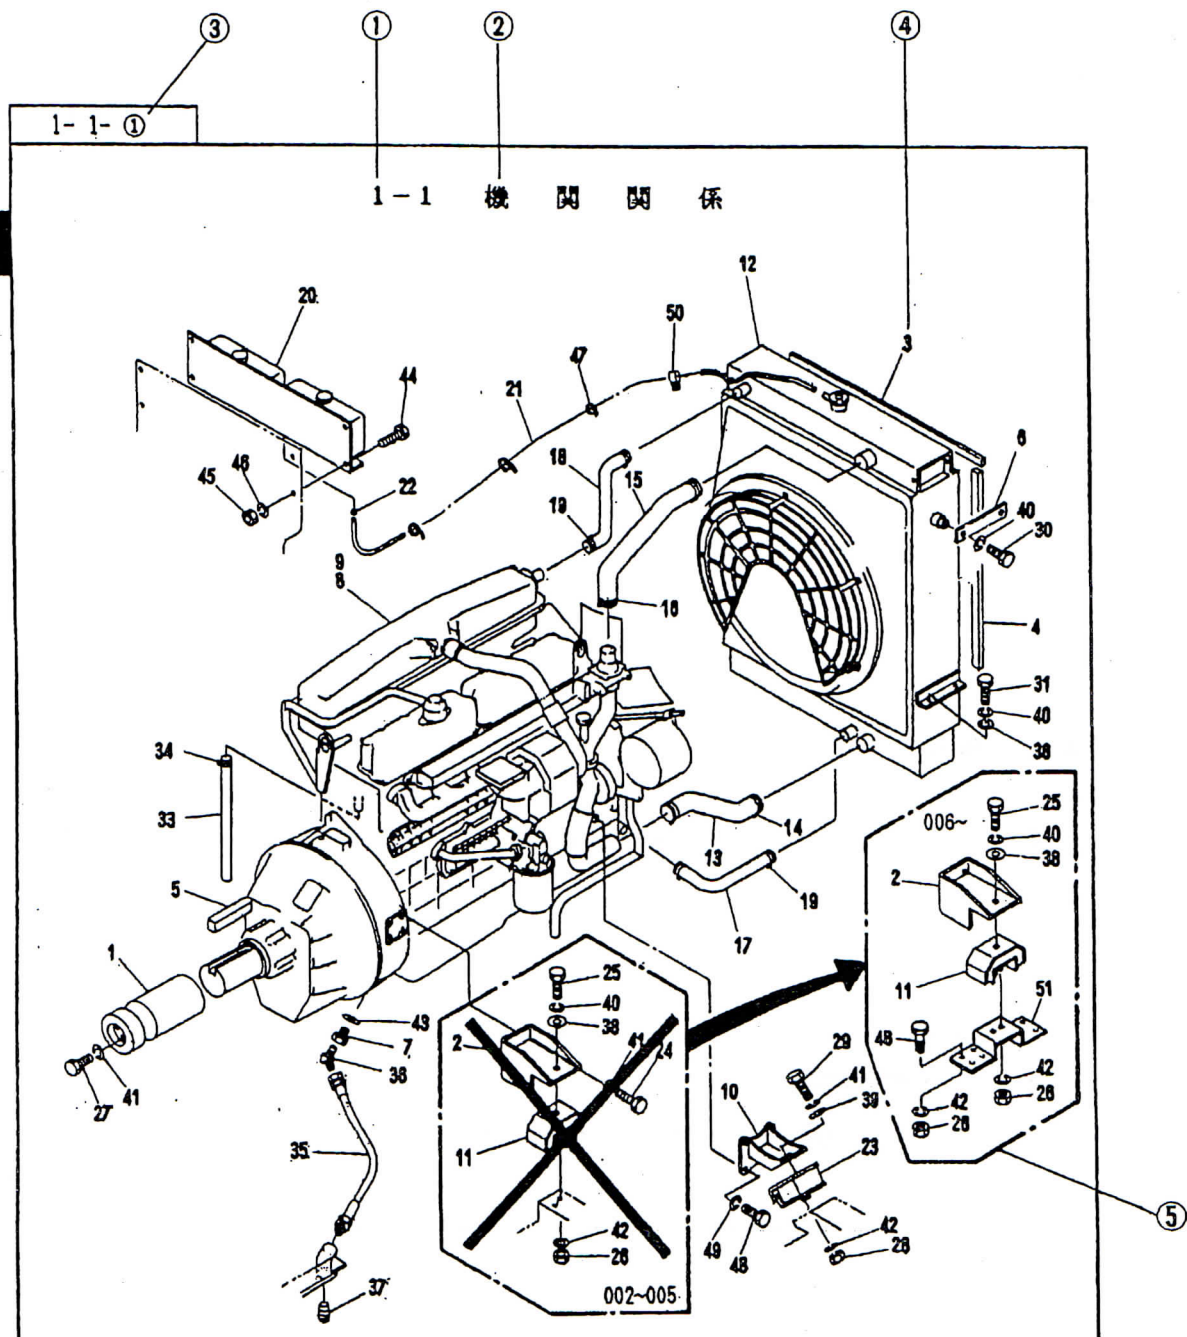

- ① F I G. N o. 挿画 N o. を表し、本文リストの F I G. N o. と対応しています。
- ② セクションネーム インデックス (目次) のセクションネームと同じになっています。
- ③ F I G. (図) 挿画のページを示します。
- ④ K e y N o. 本文リストの図解番号と対応し、イラスト中の○数字はリストの () 数字と対応します。
- ⑤ 挿画中の  印部分は改良による設計変更等のため、構造変更または廃止したことを表しており、矢印の示す部分に変更後のイラストを載せています。

4) 本文リストの見方

(例)

		⑤	②	⑥	⑦	⑧	③	⑩	④	⑨
		1-1 機 関 関 係					適用号機	1-1-②		
①	1-1						002~			
図解番号	部 品 番 号	部 品 名 称					数 量	互換性	摘 要	
1~50	010-0101-000	機関関係 Ass'y					1		002~005	
1~50	010-0101-100	機関関係 Ass'y					1	A	006~	
1	013-1090-000	フランジ					1			
2	013-1080-000	ブラケット					2		002~005	
2	013-1080-100	ブラケット					2	A	006~	
3	014-0970-001	シールラバー					1			
4	014-0980-001	シールラバー					2			
4	014-0981-001	シールラバー					2	E		
5	014-0990-001	平行キー					1			
6	014-1001-001	ラジエタステー					2			
7	014-0520-001	アダプタ					1			
8	*	エンジン Ass'y					1			
9	00-OEA-5338	エンジン付属品					1			
10	00-11246-00Z11	ブラケット					2			
11	00-11328-Z2000	クッションラバー					2			
12	00-21399-96066	ラジエタ Ass'y					1			
13	00-21505-96012	ロアホース					1			
14	00-01556-00364	クランプ					2			
15	00-21504-96003	アッパーホース					1			

① F I G. N o.

② セクションネーム

前項イラストの見方①、②を参照して下さい。

③ 適用号機欄 ベースパーツ及びグループパーツ Ass'y で編集した時の適用号機を記載しております。

④ 1-1-② 本文リストのページを示しております。

⑤ 図解番号 前項イラストの見方④を参照して下さい。

⑥ 部品番号 日除部品番号を表しております。

⑦ 部品名称 該当する部品名称を記載する他、部品の特徴や補足説明をしております。

⑧数量・・・・・・・・・・・・・・・・数量は原則として一台分に使用されている数量を示しております。

“A/R”と記されている場合は、必要な数量だけ使用することを示しております。

⑨摘要・・・・・・・・・・・・・・・・この欄には変更切替時の適用号機と部品番号及び部品名称の補足説明等を使用しております。

⑩互換性・・・・・・・・・・・・改良その他による設計変更となった部品の互換性を示しております。

A・・・新旧どちらにも互換性がある場合

B・・・新が旧に対して互換性があり、
旧が新に対して互換性のない場合

D・・・新旧どちらにも互換性のない場合

⑪部品番号欄に * 印のついている部品は非販売部品を表します。

5) シャーシ番号と適用号機

ご注文の部品につきましては最寄りの日本除雪機製作所サービス工場（サービス工場一覧を参照して下さい）へ下記事項を指示し、ご購入して下さい。

①部品番号

②部品名称

③数量

④シャーシ番号（年式）

パーツカタログ中の適用号機はシャーシ番号と合致しています。

N R T 3

製造番号 S 0 0 0 0 1

└──┘

└──┘

適用号機は 0 0 0 1 です。

6) 部品番号、使用数量は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

総目次

1 機関関係

1-1	機関関係	1-1-1
1-1	機関関係	1-1-4
1-2	吸排気関係	1-2-1
1-2	吸排気関係	1-2-3
1-3	燃料関係	1-3-1
1-3	燃料関係	1-3-3
1-4	アクセルコントロール	1-4-1
1-4	アクセルコントロール	1-4-3
1-4	アクセルコントロール	1-4-5
1-5	作業コントロール	1-5-1

2 伝動機関係

2-1	伝動機	2-1-1
2-1	伝動機	2-1-4
2-2	作業用動力	2-2-1
2-3	プロペラシャフト	2-3-1

3 作業油圧配管関係

3-1	作業油圧配管（1）	3-1-1
3-1	作業油圧配管（1）	3-1-5
3-2	作業油圧配管（2）	3-2-1
3-2	作業油圧配管（2）	3-2-3
3-3	シュート起倒シリンダ	3-3-1
3-4	バルブモジュール	3-4-1

4 除雪装置関係

4-1	除雪装置	4-1-1
4-1	除雪装置	4-1-3
4-1	除雪装置	4-1-5

4-2	オーガ	4-2-1
4-3	フロア、フロアケース	4-3-1
4-4	シュート	4-4-1
4-4	シュート	4-4-4
4-5	ソリ	4-5-1
4-5	ソリ	4-5-3
4-6	機関室	4-6-1
4-6	機関室	4-6-3

5 電装関係

5-1	電装品及びミラー	5-1-1
5-1	電装品及びミラー	5-1-4
5-2	コントロールボックス	5-2-1
5-2	コントロールボックス	5-2-4
5-2	コントロールボックス	5-2-7

6 その他装置

6-1	銘板関係	6-1-1
6-1	銘板関係	6-1-3

7 装着部品

7-1	装着部品（KLD50ZVスタンダード）	7-1-1
7-1	装着部品（KLD50ZVスタンダード）	7-1-3
7-2	装着部品（L16クイックカプラ）	7-2-1
7-3	装着部品（L13クイックカプラ）	7-3-1

サービスネットワーク (サービス工場一覧)	付 録
--------------------------	-----